Manual de usuario

MODELO SM07

KYOTO

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 INFORMACIÓN BÁSICA....4

1.1 Introducción....4
1.2 Aviso de seguridad....4
1.3 Advertencias de seguridad y precauciones....5
1.3.1 Precauciones generales....5
1.3.2 Precauciones para el uso del teléfono....5
1.3.3 Precauciones para el uso de la batería....6
1.3.4 Cargando el teléfono....7
1.3.5 Limpieza y Mantenimiento....8

CAPÍTULO 2 ANTES DE USARSE....8

2.1 Íconos....8
2.2 Descripción del teclado....9
2.3 Descripción de funcionamiento de la pantalla táctil....10
2.4 Conexión a la Red de la Operadora Telefónica....10
2.4.1 Inserte y retire la tarjeta SIM....10
2.4.2 Encendido y apagado del teléfono....11
2.4.3 Desbloquee la tarjeta SIM....11
2.4.4 Desbloquee el teléfono móvil....11
2.4.5 Conéctese a la red....12
2.4.6 Realizar llamadas....12
Se le permite realizar o recibir llamadas cuando el nombre de la operadora telefónica aparezca en la central superior de la pantalla. Que tenga suficiente señal en las barras de la señal recibida, localizada en la parte superior izquierda....12
2.4.7 Llamadas locales....12
2.4.8 Llamadas Internacionales....12
2.4.9 Marque un número telefónico del registro de llamadas....12
2.4.10 Llamadas de emergencia....13
2.4.11 Menú de llamadas....13
2.4.12 Conexión vía USB y carga/descarga de archivos....13

CAPÍTULO 3 MENÚ DE FUNCIONES....14

3.1 Calibrator....14
3.2 ES File Explorer....14
3.3 Facebook....14
3.4 Gmail....15
3.5 Google Talk....15
3.6 Messenger....16
3.7 MSN Talk....17
3.8 Mobile QQ....17
3.9 The Weather....17
3.10 ThinkFree Office....18
3.11 Kit de herramientas de la tarjeta SIM....18
3.12 Voice....18

3.13 YOUTUBE....19
3.14 LLAMADAS....19
3.15 NAVIGATION....20
3.16 MAP....20
3.17 ELECTRONIC MARKET....21
3.18 E-MAIL....21
3.19 GOOGLE LATITUDE....22
3.20 CALCULADORA....22
3.21 CONTACTOS....23
3.22 BUSCADOR....23
3.23 GRABADORA....24
3.24 ALARMA....24
3.25 CALENDARIO....25
3.26 MARKETS....25
3.27 AJUSTES....25
CONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN DE FONDO: SELECCIONE LA TECLA DEL MENÚ, SELECCIONE "PAPEL TAPIZ", HAY CINCO IMÁGENES DE FONDO A ELEGIR....26
3.28 GALERÍA....26
3.29 CÁMARA....27
3.30 INFORMACIÓN....27
3.31 MÚSICA....28
3.32 RADIO FM....29
3.33 TELEVISIÓN MÓVIL....29
CAPÍTULO 4 TEXTO DE ENTRADA....30
CAPÍTULO 5 INSERTAR TARJETA SD....30
CAPÍTULO 6 PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES....32
PÓLIZA DE GARANTÍA 34

Capítulo 1 Información básica

1.1 Introducción.

Gracias por haber seleccionado el teléfono celular digital GSM/GPRS modelo SM07 con pantalla a color. Con la lectura de este manual, usted podrá saber completamente cómo usar el teléfono celular SM07, así como también apreciar sus funciones completas y su simple método de operación.

El teléfono celular SM07 con pantalla a color está diseñado teniendo como objetivo el ambiente de red de GSM/GPRS; y posee dos ranuras para tarjetas SIM con dos modos de espera. Además de las funciones básicas de llamada, el modelo SM07 también le provee muchos tipos de funciones prácticas, tales como: Contactos, Perfiles, Mensajes, Reproductor MP3 y Reproductor Multimedia, TV analógica, Radio FM, Cámara y Video, Libro electrónico, Juegos, Acceso a Internet GPRS y Wi-Fi, Bluetooth, Alarma, Calculadora, Reloj internacional, STK, Hora y fecha, encendido y apagado automático, etc. de modo de que resulta conveniente para sus actividades de ocio y las de trabajo. Adicionalmente, el SM07 adopta la interfaz de humano-computadora personalizada, sus funciones completas pueden satisfacer sus diferentes requerimientos.

El teléfono móvil SM07 con pantalla a color de acuerdo con los criterios GSM/GPRS, ha obtenido la certificación de autoridades competentes.

Algunos servicios y características están sujetos a los servicios que proporcione su compañía telefónica. Por lo tanto algunos de los temas del menú de su teléfono celular pueden no estar disponibles y las imágenes de acceso directo de los menús y de las funciones pueden variar.

Esta compañía se reserva el derecho a modificar los contenidos que se encuentran aquí, sin un aviso previo a los usuarios.

La compañía se reserva los derechos de revisar los contenidos del manual sin previo aviso.

1.2 Aviso de seguridad.

- Si se pierde su teléfono celular SM07 o se lo roban, favor de informar inmediatamente a su Operadora de Telefonía para prohibir el uso de la tarjeta SIM, de modo que se eviten las pérdidas económicas causadas por las llamadas realizadas por otras personas.
- Cuando contacte a su Operadora de Telefonía o a los agentes comisionados, ellos necesitan saber su número de IMEI de su teléfono (impreso en la etiqueta en la parte trasera del teléfono y puede ser localizada después de retirar la batería). Favor de copiar el número y mantenerlo en un lugar seguro para su uso posterior.
- Para usar su teléfono de manera más segura, favor de adoptar medidas preventivas, por ejemplo: configure el código NIP de su tarjeta SIM, código NIP puede prevenir que su Tarjeta SIM sea utilizada por otros sin su permiso. Cuando deje su coche, favor de no colocar el teléfono en lugares donde pueda ser visto fácilmente, es mejor que lo lleve consigo o que lo guarde en la guantera.

1.3 Advertencias de seguridad y precauciones.

A fin de garantizar el uso del teléfono de forma segura y correcta, por favor lea las siguientes precauciones cuidadosamente antes de usarse.

1.3.1 Precauciones generales.

- El teléfono solo permite el uso de batería y cargador originales Kyoto. De lo contrario puede causar derrame, sobrecalentamiento, explosión o fuego.
- No golpear, vibrar o lanzar el teléfono fuertemente para evitar problemas de mal funcionamiento o fuego.
- No exponga la batería, el teléfono celular o el cargador en el horno de micro-ondas o en equipos de alta presión, ya que puede causar daños en los circuitos, fuego o cualquier otro accidente.
- No utilice el teléfono celular en lugares altamente flamables, gas explosivo ya que esto puede ocasionar mal funcionamiento o fuego.
- No exponga el teléfono celular bajo altas temperaturas, humedad, o lugares con polvo excesivo ya que esto puede causar un mal funcionamiento.
- No dejar el teléfono al alcance de los niños ya que lo podrían tomar como un juguete y dañarlo.
- Favor de no colocar el teléfono celular en superficies inclinadas, irregulares para prevenir caídas o golpes que provoquen que se rompa o se dañe el equipo.

1.3.2 Precauciones para el uso del teléfono.

- Favor de apagar el teléfono celular en aeropuertos, hospitales o áreas en las que el teléfono pueda alterar la operación de los equipos sensibles o equipos médicos. Favor de utilizar el teléfono de acuerdo a las normas de las áreas donde se encuentra. Favor de revisar la configuración de la alarma para evitar que se encienda automáticamente en el transporte de mercancías vía aérea.
- Para evitar perturbación en la señal radioeléctrica y provocar un mal funcionamiento u otros problemas, no utilice el teléfono celular cerca de equipos electrónicos de alta precisión, especialmente en los siguientes equipos: aparatos de sordera (audífonos), marcapasos y otros aparatos médicos electrónicos, detector de incendios, puertas automáticas y otos aparatos automáticos.
- Favor de consultar a su proveedor del teléfono o fabricante para conocer acerca de la influencia del teléfono celular en los marcapasos y otros aparatos médicos electrónicos.
- Favor de no golpear la pantalla LCD ni usar el teléfono para golpear otros objetos, ya que la pantalla LCD puede dañarse y el líquido puede fugarse. Si el líquido entra a los ojos existe el peligro de ceguera, en este caso, nunca se frote los ojos con las manos, sólo lávelos con agua limpia y después vaya al doctor inmediatamente.
- Favor de no desarmar o intentar arreglar el teléfono móvil, pues puede causar daños, fuga electrónica y problemas en el circuito. ESTO ANULARA LA GARANTÍA DE SU EQUIPO.
- En muy raros casos puede tener un efecto indeseable en equipos electrónicos de los

automóviles. En tal caso no utilice el teléfono celular para no perder su garantía de seguridad.

- Favor de no usar objetos punzo-cortantes como agujas, desarmadores, alfileres para presionar las teclas ya que puede ocasionar daños en su teléfono móvil o malfuncionamiento.
- Si la antena se ha roto, favor de no usar su teléfono móvil, ya que de hacerlo puede causarse daño usted sí mismo.
- Evitar colocar el teléfono celular cerca de tarjetas magnéticas y objetos magnéticos, ya que las ondas de radiación del teléfono pueden borrar la información de los disquetes, proteger las tarjetas y la información almacenadas de las tarjetas de crédito.
- Mantenga los auriculares del teléfono móvil alejados de objetos metálicos, ya que son magnéticas y pueden causar daños a usted o a su teléfono móvil.
- No moje el teléfono, ya que el agua y otros líquidos pueden causar sobrecalentamiento en el teléfono y malfuncionamiento.

1.3.3 Precauciones para el uso de la batería.

- El tiempo de vida de la batería es limitado y se reducirá después de largas y frecuentes cargas. Si no trabaja después de una carga completa, esto indica que terminó el tiempo de vida de la batería. Se necesita reemplazar la batería por una nueva del modelo específico.
- No deseche las baterías en la basura doméstica. Debe ser desechada en lugares de desperdicios industriales o en lugares donde se reciban baterías y accesorios electrónicos.
- No arroje la batería al fuego, de lo contrario podría ocasionar una explosión.
- No forzar la batería al intentar retirarla del teléfono celular, de lo contrario podría provocar fuga del material químico, calor excesivo, explosión o fuego.
- No ponga en corto-circuito juntando las terminales con alambres, hilos metálicos o agujas de lo contrario puede provocar fugas, calor excesivo, explosión o fuego.
- No soldar puntos de contacto de lo contrario puede provocar fugas, calor excesivo, explosión o fuego.
- El líquido de la batería puede ocasionar ceguera si entra en contacto con los ojos. Si llega a ocurrir, lave sus ojos inmediatamente con agua abundante (no frote los ojos) y dirigirse al hospital lo más pronto posible.
- No desarme y coloque la batería, ya que podría provocar fugas, calor excesivo, explosión o fuego.
- No utilice o coloque el teléfono celular cerca de áreas de alta temperatura, tales como el fuego, calentadores, ya que podría provocar fugas, calor excesivo, explosión o fuego.
- Si la batería sufre calentamiento, decoloración, o distorsión durante su uso, carga o almacenamiento deje de utilizarla y reemplácela por una nueva.
- Si el líquido de la batería entra con contacto con la piel o la ropa puede causar quemaduras. Lave su piel o la ropa con agua abundante o ir al hospital en caso de ser necesario.
- Si el líquido de la batería emite fugas u olores extraños, retírela y deje de usarla porque podría provocarse un incendio o una explosión.

- No utilice o coloque la batería directo al Sol o cerca de zonas de alta temperatura, tales como automóviles, de lo contrario podría ocasionar fugas o calor excesivo y podría reducir el óptimo funcionamiento de la batería o su tiempo de vida.
- No cargue la batería por más de 24 horas.

1.3.4 Cargando el teléfono.

- El indicador de batería del teléfono celular en la pantalla parpadeará cuando se esté cargando. Si el teléfono celular se encuentra apagado, el indicador de carga seguirá apareciendo en la pantalla. Si el teléfono celular se encuentra en uso y la batería es baja, el indicador de carga puede tardar un poco en aparecer en la pantalla.
- Cuando aparece completo el indicador de la batería y ya no parpadea indica que la carga ha sido completa. Si se carga el teléfono celular apagado, la pantalla mostrará en la carga completa. Este proceso tarda aproximadamente 3 a 4 horas. Si durante la carga el teléfono celular, la batería o el cargador se calientan, es normal. Después de la carga desconectar el enchufe de alimentación de corriente y el teléfono celular.
- Cargue el teléfono móvil en lugares ventilados con temperaturas entre 5 ºC a 40 ºC, por encima de cero y asegúrese de usar el cargador proporcionado por esta compañía. El uso de otros cargadores que no están certificados pueden causar peligro e invalidar los servicios de garantía.
- Fabricantes de teléfonos móviles para proporcionar tiempo de conversación se basan en un torno ideal de trabajo. En uso actual, el tiempo de trabajo de la batería cambia dependiendo de las diferentes operadoras telefónicas, el ambiente de trabajo y métodos de uso.
- Asegúrese de que la carga de la batería esté completado, no retire la batería cuando se esté cargando.

Si no desconecta el cargador del teléfono después de un tiempo prolongado (de 5 a 8 horas) comenzará el consumo de energía de la batería hasta cierto punto que el teléfono celular comenzará a cargar nuevamente. Le recomendamos no hacer ésta operación, ya que esto impactará en el rendimiento y vida de la batería.

Precauciones del cargador.

- Cargue el teléfono móvil con corriente alterna de 100-240V. El uso de otra corriente puede causar fuga de la batería, dañar el teléfono móvil y el cargador.
- No provoque corto-circuito en el cargador, de lo contrario puede provocar una descarga eléctrica, humo y daños en el cargador.
- No utilice el cargador cuando el cable de alimentación esté roto o dañado, de lo contrario podría ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.
- Favor de limpiar el polvo del cargador.
- No coloque recipientes con agua cerca del cargador, de lo contrario el agua podría derramarse y entrar en los componentes electrónicos del teléfono celular y generar calor excesivo, fugas eléctricas y otros problemas.
- Si el cargador entra en contacto con el agua o cualquier otro líquido, debe desconectarse de la alimentación inmediatamente para evitar corto-circuito, fuego, descargas eléctricas y problemas en el cargador.

- No desarme y arme el cargador, ya que podría provocar fugas, calor excesivo, explosión o fuego.
- Favor de no cargar en lugares con alta humedad como el baño ya que puede ocasionar una descarga eléctrica y daños al cargador.
- No toque el cargador o el cable de alimentación con la mano mojada, de lo contrario podría electrocutarse.
- No coloque objetos pesado sobre el cargador o el cable de alimentación, ya que podría ocasionar un corto-circuito o un daño en el cargador.
- Desconecte el cargador de la alimentación cuando lo limpie.
- No desconecte el cargador desde el cable, ya que podría ocasionar un corto-circuito, incendio o algún daño al cargador.

1.3.5 Limpieza y Mantenimiento.

- Lo que son el teléfono celular, la batería y el cargador no son a prueba de agua, así que no los use en lugares de alta humedad, así como evitar el contacto con la lluvia.
- Limpiar el cargador y la batería con un trapo seco.
- No utilizar alcohol, thinner o soluciones como benceno para limpiar el equipo.
- El conector sucio podría provocar un mal contacto y apagar el equipo, incluso no podría cargarse, por lo que hay que limpiarlo periódicamente.

Capítulo 2 Antes de usarse

2.1 Íconos.

Algunos íconos pequeños aparecen en la pantalla principal, como se muestra enseguida:

Íconos	Descripción
	Señal de red GSM
	Llamadas perdidas
	GPS activo
	Nuevo mensaje recibido
	Descarga de programas y/o archivos
	Descarga terminada
	Alarma programada
	Llamada en progreso
	Reproducción de música
	Administrador de programas abierto
	Carga de la batería
	Cable USB conectado

	Acceso restringido
	Wi-Fi activado
	Bluetooth Activado
	Sin tarjeta SIM
	Sin tarjeta micro SD

2.2 Descripción del teclado.

Teclas	Descripción
Tecla de retroceso	● Regresará al menú previo.
Tecla de menú	● Desplegará opciones relacionadas del menú actual elegido.
Tecla de búsqueda	● Presione esta tecla para entrar al menú de búsqueda de Google.
Tecla de menú principal = Tecla derecha del teclado	● En cualquier menú, presione esta tecla para regresar a la pantalla principal.
Tecla izquierda y tecla derecha en el teclado	● Tecla izquierda en el teclado = SIM 1 tecla de llamada; tecla derecha en el teclado = Tecla de finalizar llamada y es puede también ser usada para regresar a la pantalla de espera.
Tecla de encendido/apagado	● Presione esta tecla por más tiempo para encender/apagar. Se ubica en la parte superior izquierda del teléfono. ● En general, presione esta tecla para bloquear/desbloquear el teléfono.
Volumen Tecla lateral (lado izquierdo del teléfono)	● Aumenta o disminuye el volumen al momento de una llamada telefónica. ● Aumenta o disminuye el volumen al reproducir MP3, MP4, FM y TV.
Tecla de llamadas (lado derecho superior del teléfono)	Le ayudará a acceder al menú de teléfono para poder realizar llamadas.
Tecla de Cámara (lateral derecha, abajo)	Brinda acceso directo a la cámara del teléfono.

2.3 Descripción de funcionamiento de la pantalla táctil.

La pantalla del teléfono funciona al tocarla, de preferencia con una pluma táctil o con las yemas de los dedos. Favor de leer “calibración de la pantalla táctil” (vea los detalles en “**Calibrador”**) antes de utilizar su teléfono. Mientras tanto, favor de leer las siguientes instrucciones:

- No toque las teclas con las manos mojadas.
- No presione las teclas con mucha fuerza.
- No use metales ni materiales conductores de electricidad para tocar las teclas.

2.4 Conexión a la Red de la Operadora Telefónica.

2.4.1 Inserte y retire la tarjeta SIM.

Favor de insertar una tarjeta SIM en el teléfono móvil antes de usarlo. La tarjeta SIM sirve como la llave de acceso a la red digital GSM.

La tarjeta SIM puede ser retirada del teléfono móvil e insertarse en cualquier teléfono celular GSM para su uso; el nuevo teléfono celular leerá automáticamente la tarjeta SIM.

Nota: Por favor, observe las siguientes imágenes para insertar correctamente la SIM 1.

Primeramente inserte correctamente la tarjeta SIM en la tapa superior del conector SIM, después baje la tapa del conector SIM y por último deslice la tapa del conector de acuerdo a la

flecha de bloqueo de la tapa.

2.4.2 Encendido y apagado del teléfono.

Deje presionada la tecla de **encendido/ apagado** para encender o apagar el teléfono móvil.

Si encendió el teléfono móvil sin haber insertado la tarjeta SIM, el teléfono le avisará que debe insertar la tarjeta SIM. Después de que la tarjeta SIM ha sido insertada, el teléfono móvil verificará automáticamente si la tarjeta SIM es útil.

Y después los siguientes avisos se desplegarán en la pantalla:

Ingrese su PIN1 --- Esto aparecerá si ha configurado el código de seguridad para la tarjeta SIM.

Ingrese la contraseña del teléfono móvil --- Esto aparecerá si ha configurado una contraseña de seguridad para desbloquear el teléfono celular.

Búsqueda en la red --- El teléfono celular buscará las redes disponibles hasta que encuentre una red adecuada.

2.4.3 Desbloquee la tarjeta SIM.

La tarjeta SIM puede ser protegida mediante el código PIN1 (Número de identificación personal) para prevenir el uso ilegal de la misma en caso de ser robada. Cuando selecciona esta característica, tendrá que ingresar el código PIN1 cada que encienda el teléfono. Después usted podrá realizar y contestar llamadas normalmente. El usuario puede habilitar o deshabilitar esta función (favor de leer los “Ajustes de seguridad”):

- Presione la tecla de encendido / apagado;
- Ingrese el código PIN1, dé clic en la tecla de limpiar en la esquina superior para limpiar los caracteres ingresados por error y después haga clic en CONFIRMAR para finalizar. Por ejemplo, si el código PIN1 se configuró como 1234, sólo ingrese: **1 2 3 4**

Si ingresa el código incorrectamente por tres veces tres veces seguidas, su tarjeta SIM será bloqueada por la red y el teléfono celular le pedirá el código PUK1. Favor de no ingresar el código PUK1 si no lo conoce, lleve su tarjeta SIM con su proveedor de red para que pueda ayudarle con esta información.

Nota: Su proveedor de red puede configurar un código PIN1 y código PUK estándar (de 4-8 dígitos) para su tarjeta SIM; usted deberá cambiarlo por una contraseña privada tan pronto como le sea posible.

2.4.4 Desbloquee el teléfono móvil.

Usted puede configurar una contraseña de protección para su teléfono móvil para evitar su uso ilegal. Cuando esta característica está activada, usted deberá teclear la contraseña del teléfono después de haber tecleado el código PIN1 (en caso de que haya configurado un código de protección PIN) cada vez que lo encienda, para desbloquear el teléfono móvil y después podrá hacer o recibir llamadas (Favor de ver “Ajustes de seguridad”):

- Ingrese la contraseña del teléfono, (presione la tecla derecha para limpiar caracteres erróneos) y presione “CONFIRMAR” para finalizar. Por ejemplo, si la contraseña de su teléfono ha sido configurada como 1122, ingrese: **1 1 2 2**

En caso de haber olvidado la contraseña de su teléfono móvil, contacte al centro de servicio KYOTO para que puedan brindarle ayuda.

2.4.5 Conéctese a la red.

- Después de que la tarjeta SIM ha sido reconocida, el teléfono buscará automáticamente las redes disponibles de acuerdo a la SIM que introdujo. Los nombres de los proveedores de red aparecerán en la pantalla principal.

Nota: Si no se encuentra ningún proveedor de red, el teléfono se encontrará en modo de "EMERGENCIA", esto significa que se encuentra fuera de la cobertura de servicio, pero aún puede realizar llamadas de emergencia dependiendo de la fuerza de la señal.

2.4.6 Realizar llamadas.

Se le permite realizar o recibir llamadas cuando el nombre de la operadora telefónica aparezca en la central superior de la pantalla. Que tenga suficiente señal en las barras de la señal recibida, localizada en la parte superior izquierda.

Moviéndose en un rango pequeño puede mejorar la calidad de la llamada y la llamada puede ser interferida por barreras a gran medida.

2.4.7 Llamadas locales.

Ingrese los números telefónicos con el teclado de marcación que se despliega en la pantalla y después dé clic en la tecla de marcación para llamar. Para borrar caracteres, sólo dé clic en la tecla de eliminar. La pantalla mostrará una animación de marcación durante la misma, desplegará el estado de la llamada y la información después de que la llamada ha sido contestada.

Presione la tecla de colgar para terminar una llamada después de una conversación.

2.4.8 Llamadas Internacionales.

Para marcar a un número telefónico del extranjero, sólo deje presionado el icono "***"** en el teclado numérico desplegado en pantalla hasta que se muestre el prefijo "+" para llamadas telefónicas de larga distancia internacional, lo que permitirá marcar números internacionales desde cualquier país cuando no conoce el prefijo de marcación local, por ejemplo, el prefijo es 00 cuando usted llama de China.

Después de haber tecleado el prefijo, usted deberá ingresar el código del país y el número de teléfono completo que se va a marcar. Los códigos de los países son comúnmente usados en la práctica global, por ejemplo, el de Alemania es 49, el de Inglaterra es 44 y Suecia es 46, etc. Por ejemplo, para marcar al servicio de atención a clientes KYOTO:

+52+55+53688229 + tecla de marcación

2.4.9 Marque un número telefónico del registro de llamadas.

Cada teléfono al que llame y al que conteste será registrado, los número telefónicos a los que marcó y contestó recientemente se colocarán al principio de esta lista, favor de ver "Registro de llamadas" en la Sección 3.3.1). Cada número telefónico se clasificará como número marcado, número contestado y llamada perdida, usted podrá revisar los registros de llamadas a su conveniencia. La lista de llamadas se actualizará de acuerdo a la cantidad de números marcados, llamadas recibidas o llamadas perdidas.

- Elija cualquiera de los números para desplegar las siguientes características:

1. Podrá ver la descripción: llamada saliente, entrante o pérdida.
2. "Volver a llamar" para marcar de nuevo este teléfono.

3. “Enviar un mensaje de texto” para poder enviar un SMS.
4. “Añadir a contactos” en caso de que el número no pertenezca a su agenda telefónica.

2.4.10 Llamadas de emergencia.

Usted puede realizar llamadas de emergencia cuando se encuentra dentro de la cobertura de la red, usted puede observar la intensidad de la señal en la esquina superior izquierda de la pantalla del teléfono. Si su proveedor de red no le proporciona el servicio de roaming, la pantalla desplegará el texto de “Llamadas de EMERGENCIA” para avisarle que sólo puede realizar llamadas de emergencia. Usted podrá hacer llamadas de emergencia aún sin la tarjeta SIM si se encuentra localizado dentro de la cobertura de red.

2.4.11 Menú de llamadas.

Este menú de llamadas sólo está visible durante llamadas y las funciones de llamada en espera, transferencia de llamadas y llamada múltiple etc. Algunas funciones requieren de la disponibilidad de servicios de su proveedor de red:

- Mudo
  Desactivará la voz durante la llamada (voz saliente)
- Manos libres
  Activa el altavoz del teléfono
- Retener la llamada
  Retiene la llamada actual o retoma la llamada retenida.
- Finalice la llamada
  Termina la llamada actual.
- Más.
- Iniciar una grabación.
- Encender bluetooth.
  Use el dispositivo de Bluetooth para hacer una llamada cuando el Bluetooth está configurado y sincronizado.
- Añadir una llamada.
- Haga una llamada.

2.4.12 Conexión vía USB y carga/descarga de archivos.

1. Conecte el cable USB a su teléfono y a la computadora.
2. Si la computadora le pide instalar un software, de clic en “instalar automáticamente” y de

clic en “siguiente”.

3. Al finalizar esta configuración, de clic en aceptar.

4. en la parte superior de la pantalla, hay una barra de aplicaciones que le indicará que el dispositivo está conectado vía USB, de clic y arrastre la barra hacia abajo.

5. De clic en “Conectado por USB” y a continuación de clic en “Activar”.

6. De este modo, su teléfono se encuentra ya conectado a la computadora para poder transferir archivos.

Capítulo 3 Menú de funciones

3.1 Calibrator.

Es una herramienta para calibrar la pantalla táctil, a través de la calibración, puede hacer toques más precisos. Al finalizar, presione la tecla de “Regresar” o de “Menú” para regresar al menú principal.

3.2 ES File Explorer.

Se puede consultar o administrar los archivos que están guardados en la memoria interna del teléfono celular o en la micro SD.

3.3 Facebook.

Facebook es una red social para sitios Web, los usuarios pueden crear sus propias páginas y archivos, incluyendo imágenes e intereses personales; los usuarios pueden dejar mensajes públicos o de forma privada. Los usuarios también pueden unirse a grupos de amigos. La información personal de los usuarios puede ser observada por la misma red social (como escuela o empresa) o por otros usuarios acreditados.

3.4 Gmail.

Gmail es una página Web de correo electrónico gratuita de Google, se pueden mantener correos importantes, documentos e imágenes, se puede utilizar la búsqueda rápida y fácil para localizar cualquier contenido, puede hacer que la comunicación sea cada vez más simple, efectiva y divertida. Gmail automáticamente clasificará los correos electrónicos dentro de los grupos y contestará el diálogo directamente. De ésta manera puede acceder al correo electrónico fácilmente y responder como en un Chat. Actualmente puedes utilizar Gmail como Chat.

No hay ventanas emergentes o banners en Gmail, y casi no se produce correo basura. Usted puede encontrar la información fácilmente con el uso de la búsqueda de Google.

3.5 Google Talk.

Es una aplicación de Chat desarrollado por Google que se puede descargar.

Texto de Chat

- **Mensajes instantáneos:** Mensajes en tiempo real.
- **Actualización del estado:** Ver si los contactos están en línea y los que están ocupados.
- **Transferencia de archivos:** Envío y recepción de archivos, imágenes y otros contenidos.
- **Chat por voz.**

- **Audio conferencia:** Puede hablar con varias personas a la vez.
- **Integración Gmail:** Chatea con amigos por Gmail.

3.6 Messenger.

Es una aplicación de Chat.

- **Chat por voz:** El Chat no necesita utilizar el teléfono. Puede estar conectado como su computadora utilizando el micrófono y el altavoz, y así puede hablar con sus contactos.
- **Multi Chat:** Usted puede chatear con varios contactos a la vez. Puede chatear y enviar mensajes con dos o más contactos al mismo tiempo.
- **Lista de contactos:** Puedes ver quién está conectado, establecer una conversación con tus contactos inmediatamente mientras ellos se encuentren conectados.
- **Envía un mensaje instantáneo:** Una nueva manera de chatear con tus contactos. Mucho más fácil que el correo electrónico y más barato que una llamada.
- **Carta para recordar:** En el correo de Yahoo! Puedes establecer citas en el calendario o puedes establecer recordatorios vía Messenger.

Yahoo Messenger permite a los usuarios realizar llamadas de video o reproducir archivos multimedia de 3G o Wi-Fi.

3.7 MSN Talk.

Se trata de una herramienta de soporte para Chat MSN, el Chat de MSN no anuncia y no es necesario registrar los servicios para acceder, guarda los registros del Chat, puede personalizar la configuración de color y apoyo de grupos en el Chat.

3.8 Mobile QQ.

El más popular chat en China, similar a Yahoo messenger, MSN, Skype.

3.9 The Weather.

Los pronósticos del tiempo, ingresa para entrar el estado actual las condiciones metereológicas y el clima en los próximos días de una o más ciudades en el mundo.

3.10 ThinkFree Office.

Software potente empresarial de oficina, soporta documentos de Microsoft 2007 como Microsoft Word, Power Point, Excel y formatos PDF.

My Docs
Online
Google
thinkfree Mobile
ThinkFree Mobile for Android™ is a Microsoft® Office compatible office suite. This application also provides a central place for managing your documents on/off line. If you dont have other ThinkFree applications, search for ThinkFree in the Android Market.
My Docs is where you keep your documents on this device. You can manage documents, send them to others, and upload them to ThinkFree Online. Simply tap a document to open

3.11 Kit de herramientas de la tarjeta SIM.

Esta función proporcionada por el proveedor de Red. Si la tarjeta SIM y la Operadora telefónica no soportan este tipo de servicio, esta función no estará disponible. Favor de ponerse en contacto con el proveedor de Red para obtener más información.

3.12 Voice.

Google voice puede crear un número telefónico separado y puede administrar todos los números telefónicos, mensajes de voz, mensajes de texto y así sucesivamente por éste número.

Registro

Primer paso: Ingresa a la aplicación Google voice e inicia el proceso de registro.

Segundo paso: Ingresa tu código postal y número de serie deseado, Google voice seleccionará un número útil para usted.

Tercer paso: Necesario para completar un número de desvío, reenvío y ese número será para todos los números.

Cuarto paso: Dirijase a la página e ingresa tu cuenta.

Quinto paso: Cambia el número de cuenta establecido, Gtalk puede seleccionar Google directamente, llena tu dirección Gmail completa de teléfono virtual.

Sexto paso: Regresa a la interfaz de registro de Google voice, llenar los números empezando por el registro 1, Google voice ingresará al siguiente paso y le asigna un código de validación (2 dígitos), y haga clic en llamarme ahora con el código de verificación espere un teléfono en Gtalk, y luego vendrá en una llamada con un número similar, el código de verificación se dará si entró satisfactoriamente. Google voice ingresará automáticamente a completar la interfaz.

Sign In to Google Voice
Select an account to use with Voice:
alice.smith552@gmail.c...
Use a different account
Set up Google Voice
You can now access your Google Voice inbox from this phone.
To complete the set up:
Google Voice needs to verify your phone number
You need to set up a voicemail PIN
You need to decide if you want to make international calls with Google Voice
Google Voice needs to configure you voicemail
Set up a voicemail PIN
Enter a 4 digit voicemail PIN:
PIN
Confirm PIN
Back

3.13 Youtube.

Youtube es un proveedor de servicios de videos en línea, para proporcionar a los usuarios un alto nivel de carga de videos, distribuir, mostrar, los servicios de navegación Soporta una capacidad de no más de 2Gb o no más de 10 minutos.

3.14 Llamadas.

Al generar una llamada, puede ver las opciones del menú en la parte superior de la pantalla que le permite acceder rápidamente a los registros de llamadas, contactos, teclado numérico.

3.15 Navigation.

Utilizando el receptor satelital GPS puede localizar su ubicación actual y mostrar el mapa electrónico, el sistema puede generar una ruta y así puede llegar más rápido a su destino, después de haber configurado su destino.

El sistema de navegación GPS solo puede recibir señales de satélite en el exterior o en lugares que estén al aire libre.

Como usarlo: En el menú principal, seleccione “Configuración” haga clic en “ubicación y seguridad”, en el uso de satélites GPS marque la derecha y luego vaya al menú de navegación. Nota: El teléfono en la primera posición puede tardar 10 minutos o más.

3.16 MAP.

Proporciona la ubicación de cada uno de los mapas de las calles, las fotografías por satélite y ver las calles de muchos países y regiones del mundo. Usted puede obtener información sobre el tráfico y detalle de direcciones, rutas de transporte público o rutas de senderismo. Localizar y rastrear su ubicación aproximada.

Los mapas, direcciones y aplicaciones basados en la localización dependen de los servicios de datos. El servicio de datos está sujeto a cambios y no está disponible en todas las regiones geográficas, estos servicios ofrecen mapas, indicaciones basadas en la localización de información pueden no estar disponibles, inexactas o incompletas.

3.17 Electronic Market.

El acceso al programa puede ser independiente de la descarga e instalación de la aplicación requerida.

Instalación de la aplicación Android.

Siga los siguientes pasos para descargar la instalación de la aplicación de Android Market:

1.- Entra al menú del teléfono móvil, localiza y ejecuta Android Market (el icono del programa es una bolsa de papel con un pequeño logo de Android inclinado).

2.- Puedes ver las opciones de las aplicaciones y juegos después de haber ingresado, y en la parte superior derecha dar un “clic” en opciones de las aplicaciones para visualizar todas las categorías de los programas. Damos “clic” en Categoría y podremos observar todas las aplicaciones, su popularidad, etc. y podremos elegir lo que necesitamos. Y por supuesto, también podemos buscar alguna aplicación en específico.

3.- Seleccionamos la aplicación de su interés dando un “clic” en el nombre de la aplicación y nos mostrará una breve descripción del programa (algunas aplicaciones también muestran su imagen de la aplicación), su popularidad, etc. para facilitar su evaluación.

4.- Si se determina instalar algún programa, haga “clic” en el botón de instalación para descargar la aplicación, posteriormente Android Market le preguntará si desea descargar el programa, la velocidad de descarga depende de su red. Para no generar costos adicionales por la descarga, usted puede descargar las aplicaciones a través de Wi-Fi. La descarga comenzará inmediatamente después de seleccionarla. Después de la instalación, se abrirá una ventana diciendo que el programa necesita acceder a los recursos del sistema, la descarga finalizará siempre y cuando usted acepte.

3.18 E-mail.

Usted puede enviar mensajes de correo electrónico a quien quiera con una cuenta de correo.

En la aplicación, abra una cuenta de correo. Posteriormente ingrese su cuenta generada, para iniciar, editar, crear cuentas, eliminar, enviar y recibir mensajes como en su computadora. El programa requiere el uso de su Red ya sea Wi-Fi o GPRS.

Inbox (81)
Rita de Cássia M. Gomes c...
Sugestão Gr... Dec 19
Join me on Facebook - faceb...
Antioni Ang Dec 19
Delivery Status Notificati...
Mail Deli... Dec 18
Invitation to Register for ...
GSMA Mobil... Dec 18

3.19 Google Latitude.

Un software para teléfonos móviles increíblemente poderoso, los usuarios pueden buscar la ubicación actual de sus amigos fácilmente por éste software. Por supuesto, también se podrán localizar los contactos que estén disponibles con Google Latitude, tú puedes contactar cerca del teléfono celular o de la computadora.

3.20 Calculadora.

El teléfono celular ofrece cuatro funciones básicas en la calculadora para su fácil operación.

Presione “Borrar” para limpiar la pantalla o borrar los dígitos ingresados o el resultado de su operación.

Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada por lo que los redondeos serán aplicados.

3.21 Contactos.

Hace fácil las llamadas a los amigos y contactos, envía correos electrónicos o mensajes cortos SMS. Puedes agregar contactos directamente al teléfono ó sincronizar la agenda telefónica a tu computadora. Abra directamente los “Contactos” en la pantalla principal o abra la aplicación de “llamada”.

Nuevo contacto:

Ingrese los contactos en el teléfono directamente o importe los contactos desde su tarjeta SIM. Usted puede agregar números de contactos en la memoria del teléfono solo con restricciones.

Búsqueda de contactos:

Presione el botón de “Búsqueda” para abrir la barra de búsqueda e introduzca el nombre del contacto, se puede buscar por nombre, apellido, empresa, etc. La información del contacto aparece inmediatamente al introducir el contenido en la barra de búsqueda.

Editar un contacto:

Abra las “opciones”, seleccione “editar contacto” y así podemos editar la información del contacto.

Eliminar un contacto:

Abra las “opciones”, selecciones “eliminar contacto” y así podemos eliminar los contactos.

También podemos configurar el timbre, compartir cuentas, sincronizar, importar y exportar y otras opciones en el menú.

3.22 Buscador.

Le permite entrar en Internet y ver páginas Web en el teléfono celular igual que en su computadora. Puede crear marcadores en el teléfono y sincronizarlos con su computadora. Puede crear accesos rápidos a sus sitios favoritos en la pantalla principal.

Usted puede utilizar el modo de retrato o de paisaje para ver las páginas. La página girará con la rotación del teléfono y se ajustará automáticamente para adaptarse a la página.

3.23 Grabadora.

Graba archivos de audio.

Para iniciar la grabación: Botón

Para finalizar la grabación: Botón

Para reproducir la grabación: Botón

El archivo de audio es guardado automáticamente exitosamente en el teléfono, en el Explorador de archivos ES puede localizar el archivo y puede elegir una variedad de herramientas de reproducción.

3.24 Alarma.

El teléfono celular puede configurar tres alarmas. Seleccione una alarma, edítela y personalícela.

3.25 Calendario.

Le permite acceder a su calendario y eventos en cualquier momento. Puede ver por separado su fecha diferente fecha aparte.

Introduzca la opción de consultar su calendario por día, semana, mes para ver sus horarios y agregar vista de temas.

3.26 Markets.

Un número de servicios, tiendas, mercados y entretenimiento cerca del lugar donde te encuentras buscados por posicionamiento GPS.

3.27 Ajustes.

Ingrese al menú para configurar y personalizar su teléfono:

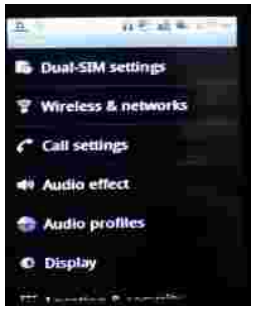

- **Conexiones inalámbricas:** Configure Wi-Fi, bluetooth, y Redes Móviles. Para configurar redes Wi-Fi, recuerde primero dar clic en “Wi-Fi” para poder activar el dispositivo a detectar redes inalámbricas. Posteriormente de clic en “Configuración de Wi-Fi” para poder configurar puntos de acceso predeterminados y redes disponibles. Recuerde que las redes inalámbricas **con seguridad habilitada**, requerirán las **claves de acceso configuradas**, en el momento que usted de clic en una de estas redes, le pedirá la contraseña de acceso. **Si no la tiene, no podrá conectarse.**
- **Ajustes de llamadas:** Marcación Fija, Servicio de Buzón de voz (recuerde que cada compañía de teléfono incluye este servicio, Desvío de llamada, Restricción de llamadas y coste de la llamada, configuraciones de llamada en espera.
- **Sonido y Pantalla:** Configure volumen de timbre, de aplicaciones multimedia, tonos del teléfono, vibración, así como orientación de la pantalla, animación, brillo, tiempo de espera
- **Seguridad y ubicación:** Control de la Red inalámbrica y cambiar de satélite GPS, usted puede establecer los patrones de desbloqueo del equipo, bloqueo de la tarjeta SIM, instalación de tarjetas micro SD.
- **Aplicaciones:** administre y controle el acceso y disponibilidad de aplicaciones instaladas
- **Cuentas y sincronización:** Realice los ajustes de sincronización en la cuenta del teléfono celular.
- **Privacidad:** realiza una copia de seguridad de las configuraciones realizadas y reestablecerá valores de fábrica.
- **Almacenamiento:** podrá configurar la ruta de almacenamiento de datos. **Por favor, NO FORMATEE LA TARJETA SD.**
- **Idioma y teclado:** configure el idioma del teléfono y el teclado.
- **Accesibilidad:** Encienda o apague la accesibilidad.
- **Fecha y hora:** configure fecha y hora a desplegar.
- **Programar encendido y apagado:** puede programar la hora de encendido (on) y apagado (off) de su teléfono
- **Acerca del teléfono:** consulte estado, uso de batería, versión de firmware. Los pronósticos del tiempo, ingresa para entrar el estado actual las condiciones metereológicas y el clima en los próximos días de una o más ciudades en el mundo.
- **Configuración de la imagen de fondo:** Seleccione la tecla del menú, seleccione “papel tapiz”, hay cinco imágenes de fondo a elegir.

3.28 Galería.

Observe las imágenes y videos almacenados en la memoria (el icono con una solo foto). Seleccione las carpetas disponibles de video e imagen, y visualice en la pantalla vistas en miniatura de las fotos y videos, para que usted desplace página por página de derecha a izquierda con el toque de su dedo. Desplácese también con la TrackBall que se encuentra al centro del teléfono, en la parte inferior frontal.

En el icono superior de la izquierda, podrá ordenar las fotos y videos por fecha. Elija una de las fotos y aparecerá una barra de menú en la parte inferior de la pantalla, esto le permitirá cargar la foto a su red social predilecta, eliminarla, establecer como fondo de pantalla, icono de

contacto, recortar, girar.

3.29 Cámara.

Ingrese al menú “Cámara” para poder comenzar a utilizar la cámara digital integrada en este teléfono. Del lado izquierdo se encuentra una flecha, la cual le dará acceso directo a la configuración de imagen:

EV: regula la exposición de la cámara

Modo de escena: ya sea automático o “Acción” para mejor calidad en fotos en movimiento

Efecto de color: Monocromático, Sepia, Negativo, Solarizar, Pasterizar, Agua, Pizarra negra.

Balance de Blancos: automático, Incandescente, Luz Natural, Fluorescente, Nublado, Tungsteno.

Temporizador: ya sea de 2 segundos o de 10 segundos.

Modo Flash: automático, Activado o Desactivado.

Detección de rostro: Activado o desactivado

Tamaño de Imagen

Calidad de Imagen: Muy buena, buena o normal

Función de antiparpadeo

Almacenamiento: activado o desactivado

Del lado derecho encontrará el obturador (botón inferior derecho) y la opción para cambiar de cámara fotográfica a grabadora. Deslice el dedo hacia arriba en el botón indicado para cambiar de función, sin salir del visor de cámara.

3.30 Información.

Envíe mensajes de texto y multimedia a sus contactos. Entre al menú y elija “mensaje Nuevo”, de esta manera podrá comenzar a escribir su mensaje de texto. Se desplegará un teclado en la pantalla para que pueda escribir su mensaje. Usted podrá Adjuntar archivos y convertir su mensaje en un mensaje multimedia al agregar fotos, videos y archivos.

Al entrar al menú, también se desplegarán los mensajes recibidos. Por favor, realice la configuración GPRS y WAP para poder enviar y recibir datos de mensajes multimedia y en general para envío y recepción de datos de acuerdo a su compañía telefónica.

CONFIGURACION GPRS Y WAP

Por favor realice estas configuraciones para poder disfrutar de mensajes con contenido multimedia:

1. En la pantalla principal, presione el botón “Menú”.
2. Elija en Pantalla la opción “Ajustes”.
3. Elija la opción “Conexiones inalámbricas”.
4. Elija la opción “Redes móviles”.
5. Elija “APN”.
6. Presione la tecla de menú y elija en la pantalla “APN nuevo”.
7. En nombre, escriba: TELCEL GPRS, O MOVISTAR GPRS. De clic en “Aceptar”.
8. En APN, para Telcel: wap.itelcel.com; para Movistar: wap.movistar.mx
9. El campo Proxy debe estar en blanco.
10. En “Puerto” para Movistar: 80, para Telcel: 8080
11. En “Nombre de Usuario” para Telcel: iesgprs; para Movistar: movistar
12. En “Contraseña” para Telcel: iesgprs; para Movistar: movistar
13. En Proxy de MMS, escribir, para movistar: 010.002.020.001. Para Telcel: 148.233.151.240
14. En puerto de conexión, para Movistar: 80; para Telcel: 8080
15. Tipo de autentificación: debe estar marcado como “NINGUNO”, Precaución, si da clic en “No establecido” la conexión no será exitosa.

3.31 Música.

Disfrute de música guardada en la memoria del teléfono o en la tarjeta Micro SD. Ingrese a esta aplicación e inmediatamente se desplegarán las opciones de artistas, álbumes, canciones y listas.

Presione el botón de Menú, y elija reproducir toda la música, sesión aleatoria y reproducción aleatoria.

De clic en el icono inferior donde se indica la canción que está tocando, e ingresará al

reproductor completo. Presione la tecla “salir” para salir del reproductor.

Pausar una canción: Botón

Reproducir una canción: Botón

Cambiar a la siguiente canción ó libro de audio: Botón

Cambiar a la anterior canción ó libro de audio: Botón

De clic en el icono inferior donde se indica la canción que está tocando, e ingresará al reproductor completo. Presione la tecla “salir” para salir del reproductor.

3.32 Radio FM.

Antes de escuchar la radio, inserte el manos libres y posteriormente haga una búsqueda de las estaciones.

Glosario:

Lista de estaciones: Puede guardar hasta 20 estaciones de radio FM.

Búsqueda: Seleccione ésta opción para que haga una búsqueda automática y pueda ser guardada.

Altavoz: Seleccione ésta opción para escuchar la radio con el altavoz del teléfono celular.

3.33 Televisión móvil.

Seleccione el icono de televisión en el menú principal del teléfono.

Seleccione “Opciones” para ir a las configuraciones siguientes:

Área: Seleccione el área donde se encuentra para obtener la configuración regional, en éste caso sería “**México**”.

Búsqueda: Seleccione búsqueda automática para obtener la lista de canales disponibles, posteriormente usted puede elegir el canal deseado.

Configuración de video: Puede configurar el brillo, contraste, color, etc. en esta aplicación.

Editar canal: Usted puede nombrar cualquier canal seleccionado de la lista.

Capítulo 4 Texto de entrada

Use el teclado para introducir el texto, como la información de los contactos, correos electrónicos, mensajes de texto y páginas Web. El teclado corregirá los errores de ortografía, la previsión de su contenido y el estudio en el proceso de uso.

El teclado inteligente puede hacer una corrección automática de las palabras mal escritas, dependiendo de la aplicación que esté utilizando.

Texto de entrada:

1.- Toque en el campo de texto (como notas o nuevo contacto) para que aparezca el teclado virtual.

2.- Pulse las teclas del teclado.

Utilice el dedo índice para escribir. Para una escritura más rápida, utilice dos dedos.

El alfabeto aparecerá en la parte superior de su dedo pulgar, o de los otros dedos al escribir. Si toca la tecla equivocada, puede deslizar el dedo a la tecla correcta.

Borrar el carácter anterior: Botón

Teclas mayúsculas: Botón

Teclar números: Botón

Teclar símbolos: Botón , luego presione símbolos, si necesita ver más símbolos presione “ALT”

Rápida tecla de espacio: Haga doble clic en la barra espaciadora.

Capítulo 5 Insertar tarjeta SD

Este teléfono móvil acepta tarjeta de memoria micro SD para extender el espacio de almacenamiento. Favor de insertar o retirar la tarjeta como indica el esquema al interior del teléfono.

De la misma forma que la memoria del teléfono móvil, las tarjetas SD sirven como memorias predeterminadas, configuradas antes de entregarlas al cliente, de modo que usted puede usarlas directamente sin ningún ajuste.

Cuando inserte una tarjeta de memoria por primera vez, usted deberá configurar las memorias predeterminadas hacia la tarjeta de memoria, incluyendo el reproductor de música, reproductor de video, grabador de audio, cámara y grabadora para acceder al espacio de almacenamiento y contenidos de la tarjeta SD.

Nota: Por favor, inserte y retire la tarjeta micro SD correctamente (como se muestra a continuación).

Cuando inserte la tarjeta micro SD, por favor coloque el frente de la tarjeta micro SD debajo de la barra de metal, después presione la tarjeta hasta que el pequeño metal es bloqueado por el pequeño metal cerca del dedo mostrado en las imágenes de abajo; Cuando necesite retirar la tarjeta micro SD, por favor presione el pequeño metal, posteriormente la tarjeta micro SD se botará y la podrá retirar.

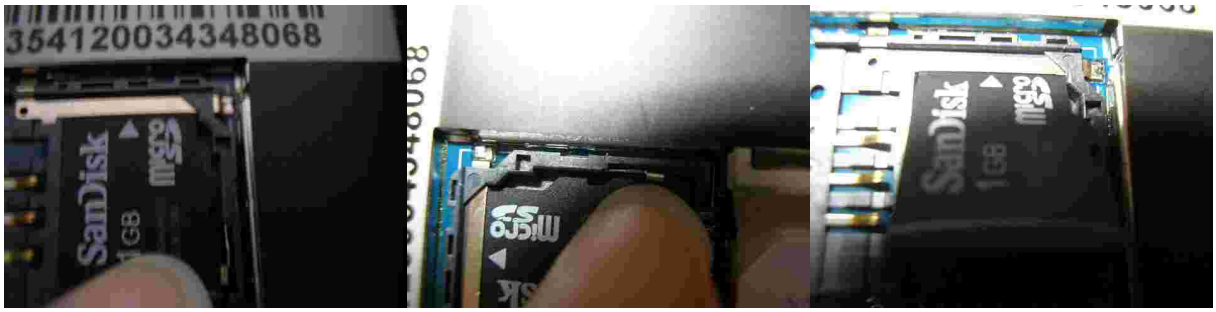

Capítulo 6 Problemas comunes y soluciones

Favor de referirse a la siguiente tabla para solucionar problemas comunes de su teléfono móvil.

Preguntas más frecuentes	Causa	Soluciones
Mala recepción	El teléfono móvil se encuentra en un área donde la señal no es buena, ya sea en lugares cerrados como sótanos, el metro, o lugares con interferencia	Evite usar el teléfono en tales condiciones.
	Hace uso del teléfono en horas de intensa comunicación, por ejemplo, horas pico y el bloqueo de líneas hace imposible llamar.	Evite usar el teléfono en tales horarios.
	Es provocado por la distancia de la estación base transmisora de red.	Puede preguntar a su proveedor de servicio de red que le proporcione un mapa del área de servicio.
Eco o ruido	Es causado por malas uniones de cables de red y es un problema en toda la región.	Cuelgue y vuelva a marcar y busque un lugar con mejor señal y sin tanto ruido
	Las líneas de comunicación son malas en algunas áreas de servicio.	
Reduce el modo de espera	El modo de espera está sujeto a los ajustes del sistema de red.	Se encuentra localizado en un área con mala recepción de señales, favor de apagar el teléfono móvil temporalmente.
	La batería está agotada	Reemplácela con baterías nuevas
	El teléfono lanzará señales constantemente para encontrar la estación base cuando no pueda recibir señales, de modo que consumirá gran parte del poder de la batería y reducirá el modo de espera.	Intente nuevamente en un lugar con señales más fuertes o apague el teléfono móvil temporalmente.
No enciende	La energía de la batería es baja.	Revise la energía de la batería o cámbiela.
Error en la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Contacte a su proveedor de servicios

	La tarjeta SIM no ha ido cargada apropiadamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM está cargada apropiadamente.
	El lado metálico de la tarjeta SIM está sucio.	Limpie el contacto de metal de la tarjeta SIM con un trapo limpio.
Fracasa al hacer conexión a la red	La tarjeta SIM es inválida.	Contacte a su proveedor de red.
	Se encuentra fuera del área de servicio GSM.	Pregunte a su proveedor de red acerca del área d servicio.
	Mala señal.	Intente nuevamente en un lugar con mejor señal.
No puede hacer llamadas	Está habilitada la restricción de llamadas.	Cancele los ajustes de restricción de llamadas.
	La señal no es suficiente	Diríjase a un lugar con mejor recepción
Error en el PIN	El código PIN ha sido ingresado incorrectamente por tres veces sucesivas.	Contacte a su proveedor de red.
No carga	La batería o el cargador están dañados.	Reemplácelos por una batería o cargador nuevos.
	Está cargando en una temperatura ambiente debajo de -10˚C y encima de 55˚C.	Cargue en mejores condiciones.
	Mal contacto.	Revise si el enchufe está bien conectado.
Imposible añadir nuevos registros en el directorio	La memoria del directorio está llena.	Elimine algunos registros del directorio.
Es imposible configurar algunas funciones	El proveedor de red no admite esta función, o usted no ha solicitado tener esta función.	Contacte a su proveedor de red.
El GPS no puede posicionar rápidamente	Para las primeras veces, necesita varios minutos para encontrar los satélites. Utiliza el GPS en lugares de poca señal.	Espere a que el GPS localice los satélites. Normalmete se utiliza el GPS en lugares al aire libre.
La betería se descarga muy rápido	Esta activado el Wi-Fi, Bluetooth, GPS, conexión de datos (GPRS or EDGE), etc. cuando no se estan usando.	Por favor, desactive el WiFi, Bluetooth, GPS, etc. cuando no los utilice.
	Cuando la batería comience a mostrar poca batería, tendrá el 20% de carga; cuando la batería tenga el 15%	Por favor, consulte en Ajustes=> Acerca del teléfono=> Estado=> Nivel de carga de batería; y cuando el nivel de la batería sea del 5%, se tiene que cargar de inmediato.

	de carga comenzará a avisar que necesita que se cargue.	
Pérdida de saldo en la conexión de datos inesperados.	Esta habilitada la conexión de datos GPRS/EDGE.	Por favor, seleccione “Sin conexión de datos” en Configuraciones=> Conexiones inalámbricas y redes=> Configuraciones=> Conexión de datos SIM1 o SIM2 (dependiendo) si usted no necesita usar GPRS o EDGE.
A veces, la pantalla táctil no funciona.		1: Apague el teléfono y después de un tiempo enciéndalo, y si no: 2: Restaure las configuraciones de fábrica.
A veces el teléfono no funciona.		Retire la batería y después de un tiempo, insértela nuevamente y enciéndalo.
No se puede abrir el calendario o el Android market.	No se ha creado una cuenta gmail.	Por favor, cree una cuenta gmail y siga las instrucciones mostradas en la pantalla.
La ranura SIM2 no funciona.	No está seleccionada la ”SIM2“ en Configuraciones=> configuraciones Dual SIM.	Por favor, seleccione las dos SIM (SIM1 y SIM2) si necesita usar las dos SIM.
No se puede descargar el software de la red al teléfono.	El software no es un archivo *.apk; la tarjeta de memoria micro SD está llena; no se escogieron “fuentes desconocidas” en las “Configuraciones”.	Por favor, elija una aplicación en formato *.apk; libere espacio en la tarjeta de memoria micro SD eliminando archivos o cambie la tarjeta de memoria micro SD; elija “fuentes desconocidas” en “Configuraciones”.
No reconoce la tarjeta de memoria micro SD.	No se insertó correctamente la tarjeta de memoria micro SD.	Por favor, inserte correctamente la tarjeta de memoria micro SD.
	La tarjeta de memoria está dañada.	Por favor, reemplace la tarjeta de memoria micro SD.
	La tarjeta de memoria micro SD tiene una mayor capacidad de 32 GB.	Please use the T-flash card no more than 32GB.
	El contenido en la tarjeta de memoria micro SD es demasiado y se colocó un archivo o un fólder dañado.	Por favor, intente colocar los archivos en su relativo fólder.
No tiene señal de TV	No se seleccionó el área correcta o no se hizo una búsqueda de canales primeramente.	Por favor, elija el área correcta. Cuando se encuentre en México, elija “México” en Menu=> Seleccione área=> México, luego “buscar”.
	Se encuentra en un	La TV funciona mejor en un lugar al

	área donde la señal de TV es poca o mala.	aire libre y cuando la utilice, extraiga la antena de TV del teléfono.

GARANTÍA

Marca: KYOTO

Modelo: SM07

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:

Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.

Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col Atemajac TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V.

PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.